



ISTRUZIONI E MANUTENZIONE

fontealta
in&out steel concept

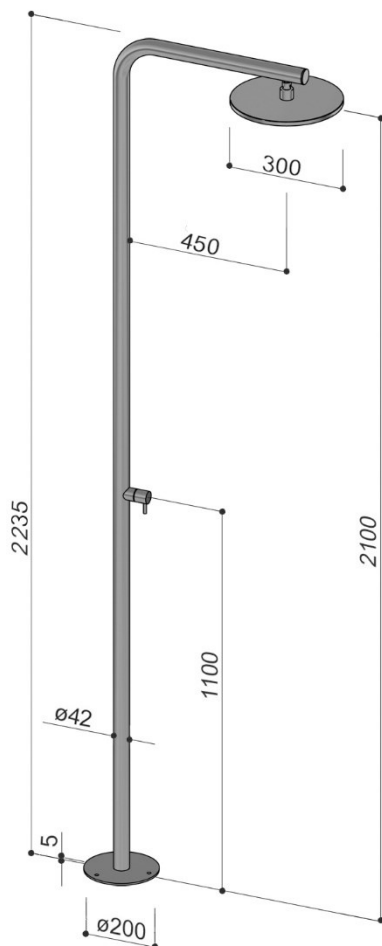


C40

Colonna doccia con rubinetto monoacqua e soffione anticalcare

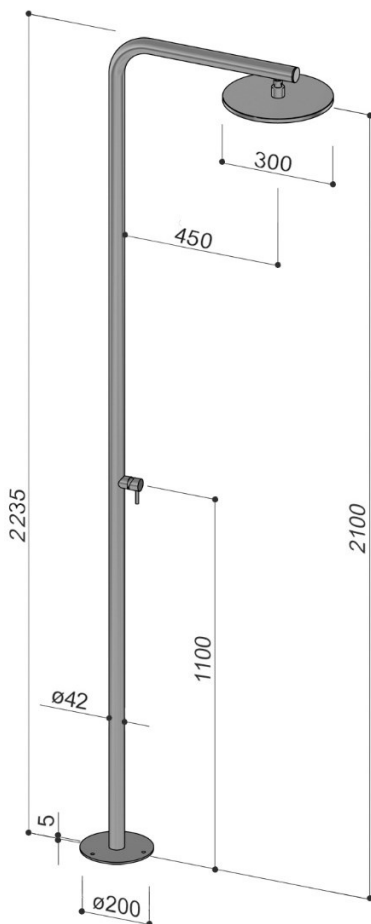

C40 MIX

Colonna doccia con miscelatore monocomando e soffione anticalcare

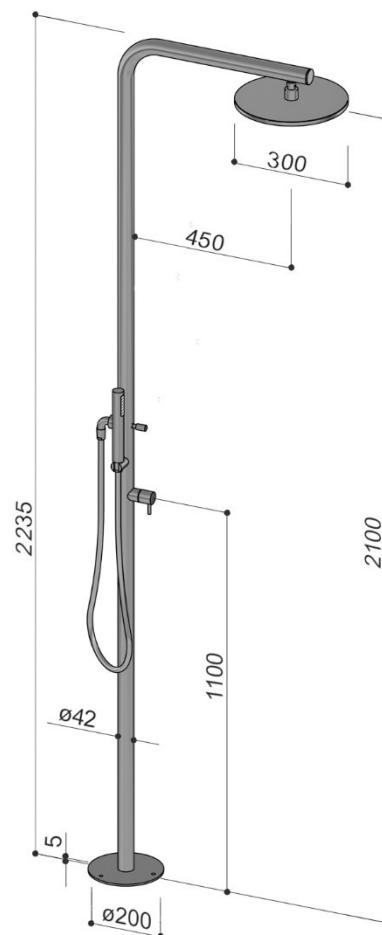

C40 MIX EXTRA

Colonna doccia con miscelatore monocomando, soffione anticalcare e flessibile con doccetta

Tutte le colonne Classy sono interamente realizzate in acciaio AISI 316L, con l'eccezione degli accessori in ottone cromato (flessibile e doccetta).

fontealta

is a brand of:

Rubetteria F&F L' Artigiana Srl

Via Libeccio 48/c

55049 Viareggio (LU)


Tel. +39 0584 969041 Fax +39 0584 361206

www.fontealta.it info@fontealta.it


PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

1. Predisporre un pozzetto di ispezione dotato di chiave d'arresto, di dimensione adeguata per consentire i collegamenti idrici necessari. In corrispondenza o a valle della chiave d'arresto, si consiglia di prevedere un filtro ispezionabile dell'acqua in entrata. Se la colonna è dotata di rubinetteria temporizzata, l'installazione del filtro è indispensabile per il riconoscimento della nostra garanzia
2. Installare dal pozzetto al luogo di installazione una guaina corrugata di diametro 6 cm, il cui bordo verticale sia collocato ad una distanza minima di 15 cm dal piano del pavimento finito.
3. Predisporre una tubazione di collegamento in polipropilene/polietilene o simili, dotata di filettatura terminale V2" maschio.
4. Spurgare l'impianto a monte del pozzetto


Art. C40

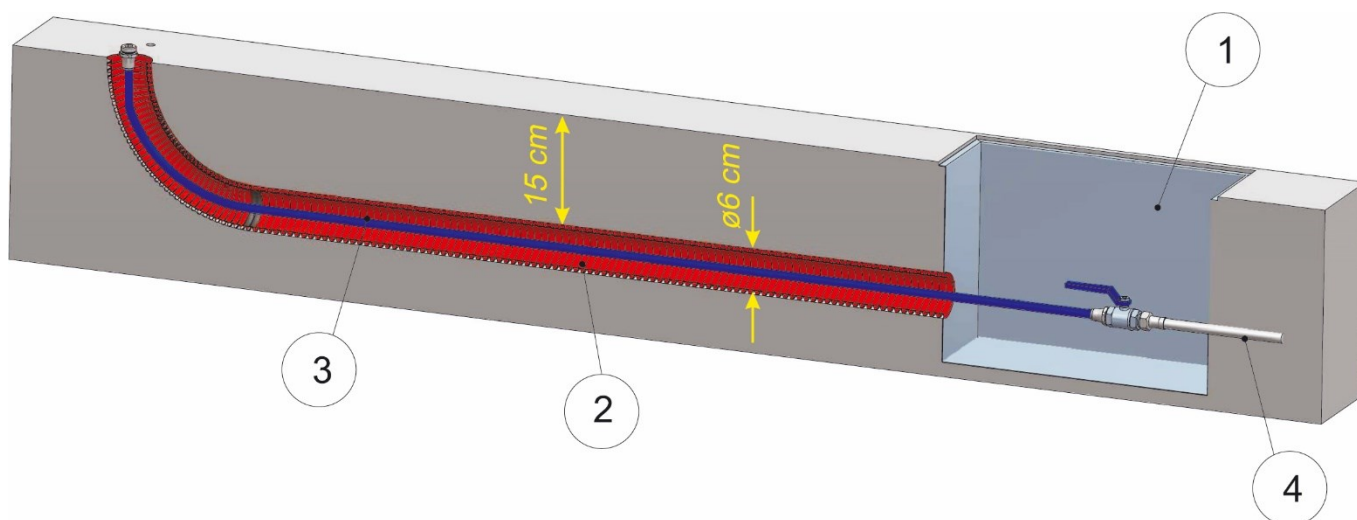


Art. C40 Mix – C40 Mix Extra

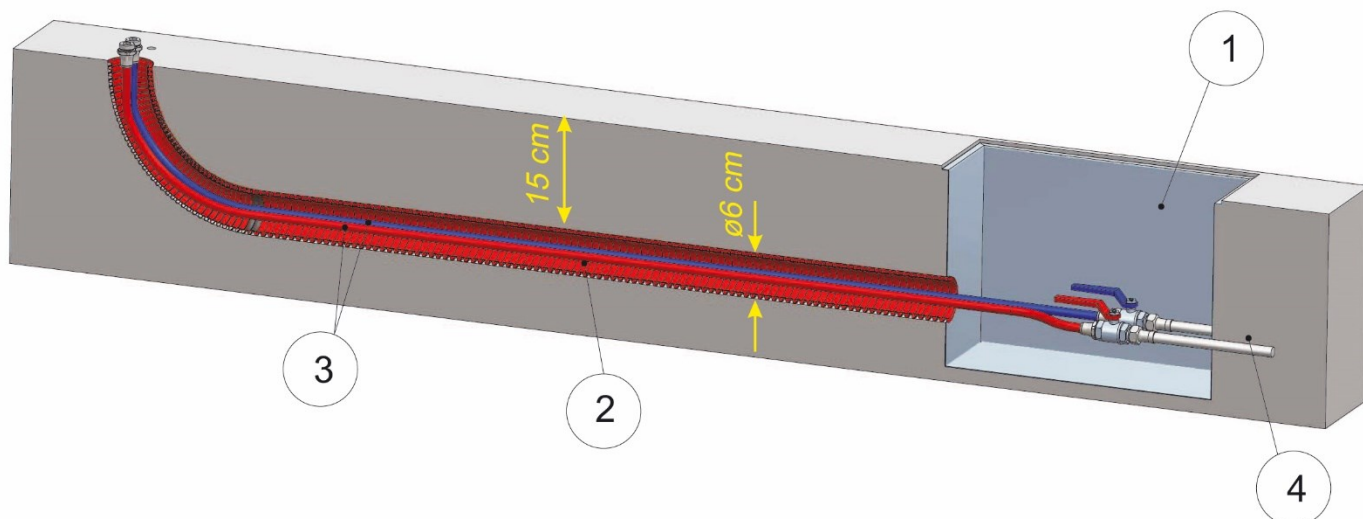

INSTALLAZIONE

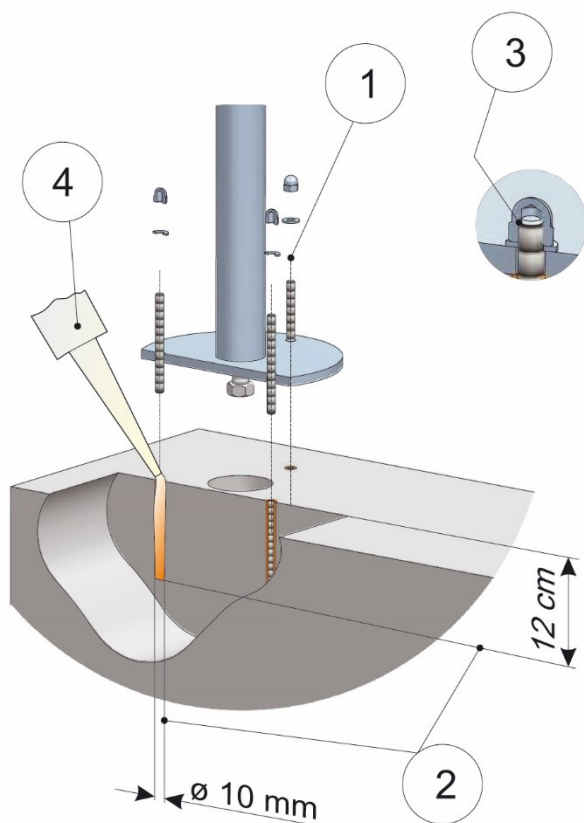

1. In corrispondenza della piastra di base, tracciare la posizione dei tre fori di ancoraggio. Rimuovere la colonna.
2. Eseguire tre fori di diametro 10 mm, per la lunghezza di circa 12 cm.
3. Montare la rondella ed il dado di bloccaggio sulle barre filettate, avendo cura di non serrare il dado oltre metà corsa.
4. Iniettare resina chimica bicomponente all'interno dei fori, partendo dal fondo. Ricollocare la colonna in posizione.
5. Inserire le barre filettate nei fori, ruotandole in modo da consentire una uniforme distribuzione della resina chimica.
6. Rimuovere la resina chimica in eccesso e pulire. Attendere il tiraggio della resina, seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante.

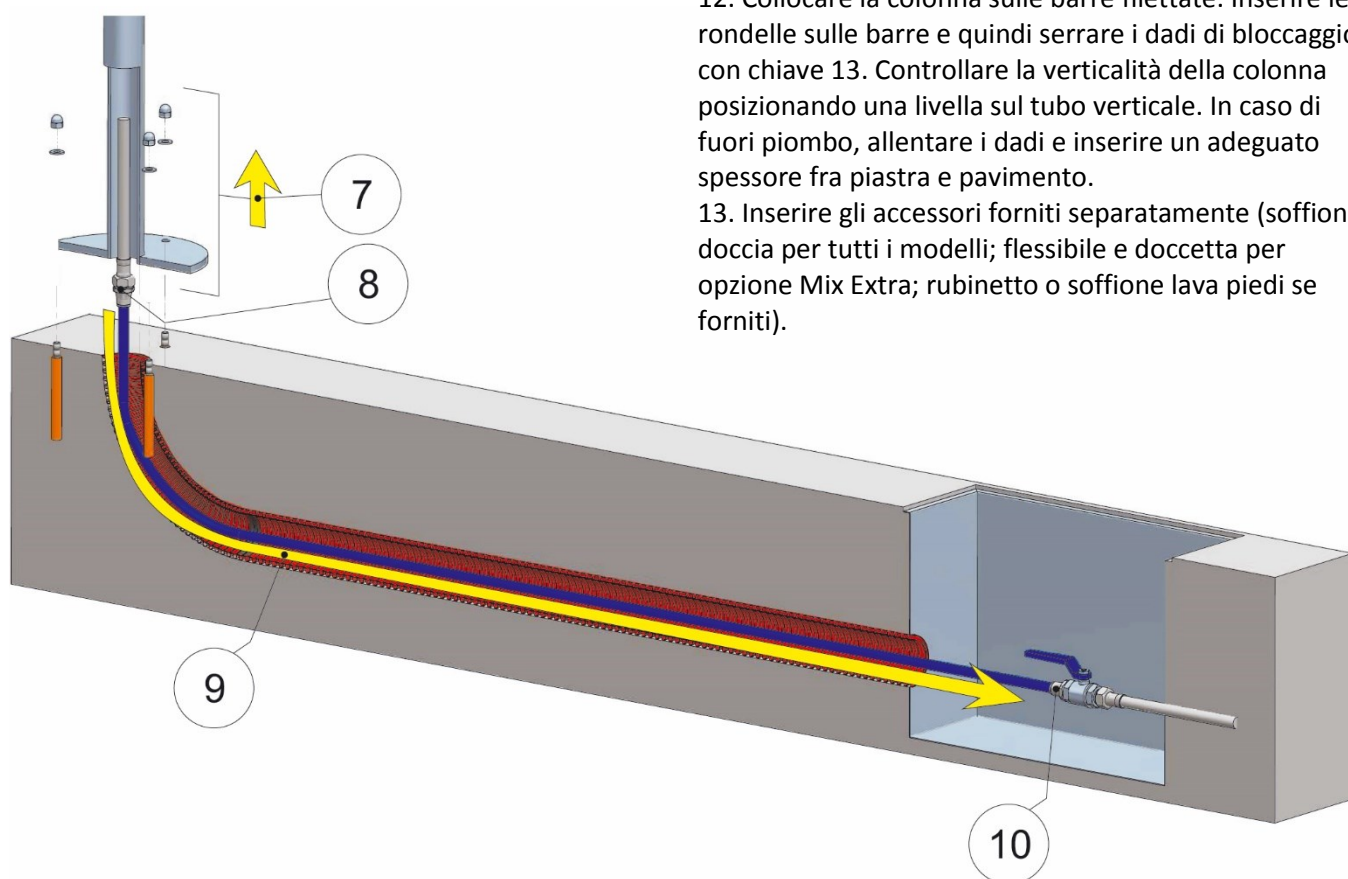

10

MANUTENZIONE E PULIZIA


SMONTAGGIO PARTI ESTERNE (uso stagionale)

In caso di periodi prolungati di non utilizzo (tipicamente: uso della colonna limitato solo alla stagione estiva), si consiglia di rimuovere l'intera colonna doccia, smontandola con sequenza inversa a quella descritta nel precedente capitolo 'Installazione'. Qualora ciò non fosse possibile, si consiglia comunque di:


1. Rimuovere tutte le parti asportabili: soffione doccia, doccetta e flessibile se forniti
2. Chiudere le chiavi d'arresto nel pozzetto ispezionabile (vedi precedente capitolo 'Predisposizione impianto')
3. Scollegare il tubo di adduzione dell'acqua
4. Svuotare la colonna doccia aprendo il rubinetto o il miscelatore (sia per acqua calda che fredda) fino a completo svuotamento della colonna stessa.

In ambienti esterni particolarmente aggressivi (alta salinità, esposizione al gelo ecc.) si consiglia inoltre di rimuovere le parti esterne della rubinetteria e cartucce miscelatrici. Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio di tali parti, fare riferimento ai disegni sottostanti.

Nota bene: in fase di rimontaggio della cartuccia a dischi ceramici, si consiglia di serrare la ghiera con chiave dinamometrica regolata 0,8 kgm.

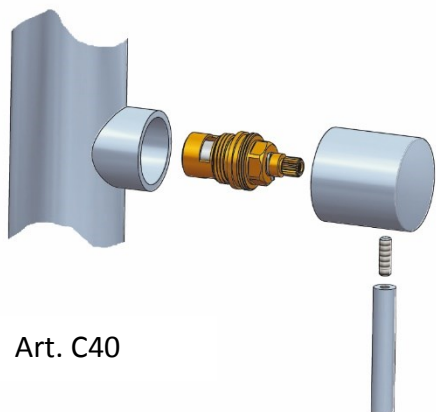

Art. C40

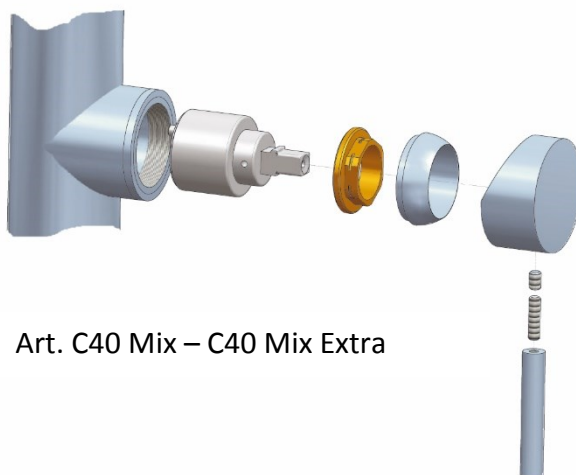

Art. C40 Mix – C40 Mix Extra

MANUTENZIONE PERIODICA

- Mantenere la superficie brillante lavando frequentemente con acqua dolce, meglio se con getto in pressione.
- Rimuovere periodicamente depositi salini, incrostazioni calcaree, eventuali puntinature di ossido; pulire interstizi, accoppiamenti, viti a vista ecc. Usare solo panni morbidi, evitare pagliette metalliche o abrasivi
- Lucidare con prodotti passivanti almeno una volta l'anno, seguendo le istruzioni del prodotto

Nel caso di ambienti particolarmente aggressivi (spiaggia, stabilimenti balneari, in generale ambienti ad alta concentrazione salina) si consiglia di effettuare la lucidatura almeno tre volte l'anno o tre volte durante il periodo di utilizzo (all'inizio, a metà e a fine del periodo).

fontealta

is a brand of:

Rubinetteria F&F L' Artigiana Srl

Via Libeccio 48/c

55049 Viareggio (LU)

Tel. +39 0584 969041 Fax +39 0584 361206

www.fontealta.it info@fontealta.it